



# KIND H24



**KD1015D-BR042**

Collezione di sedute "heavy duty" con certificazione per uso prolungato H24, robuste, dotate di ogni confort, braccioli 4D, basi rinforzate, meccanismi personalizzabili, con appoggio lombare regolabile

*Collection of "heavy duty" chairs with certification for prolonged use H24, robust, equipped with every comfort, 4D armrests, reinforced bases, customizable mechanisms, with adjustable lumbar support.*

KIND H24



KD102SD-BR042



KD103SD

KIND H24


**Traslazione del sedile**  
*Seat depth adaptor*



Il meccanismo di traslazione permette uno scorrimento sull'asse orizzontale del sedile di 73 mm., bloccabile nella posizione desiderata. (5 posizioni di blocco)

*Seat depth adaptor allows forward sliding of 73 mm with intermediary stops. (5 locking positions)*

**Poggiatesta**  
*Headrest*

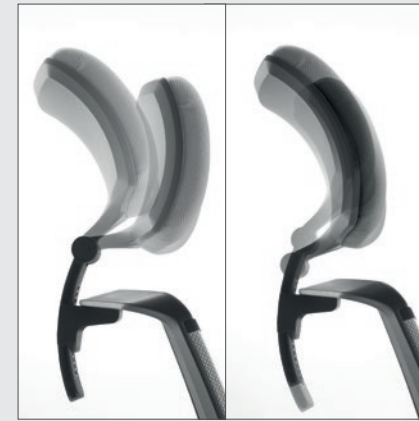

Il poggiatesta dispone di una regolazione in altezza e di una rotazione sull'asse orizzontale, che permette di ricercare la migliore posizione

*The headrest is adjustable in height and rotating on the horizontal way, to offer a more comfortable position.*

**Regolazione in altezza dello schienale**  
*Backrest height adjustment*



Lo schienale è regolabile in altezza da seduto tramite up down, con corsa 70 mm e 8 posizioni di blocco.

*The backrest is adjustable in height from seated via up-down, with 70 mm stroke and 8 locking positions.*

**Regolazione in altezza dei braccioli**  
*Height adjustment armrests*



Tramite pulsante, i braccioli si regolano in altezza con una corsa di 100 mm.

*By a button, armrests can be regulated in height by 100 mm.*


**Traslazione braccioli**  
*Displaced forward and backward armrests*



La traslazione orizzontale del pad permette uno scorrimento dal punto centrale di +/- 70 mm.

*The horizontal translation of the pad allows a sliding from the central point of +/- 70 mm.*

**Regolazione in larghezza dei braccioli**  
*Width adjustment of the armrests*

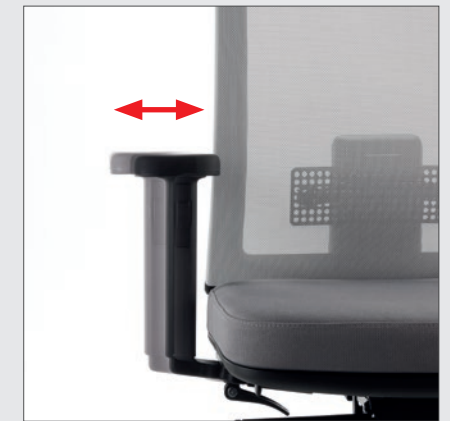

Lo sblocco della leva eccentrica/pomolo posta sotto il sedile permette di allargare lo spazio tra i braccioli di 30 mm

*The release of the eccentric lever/knob located under the seat allows you to widen the space between the armrests by 30 mm.*